



巻線短絡片

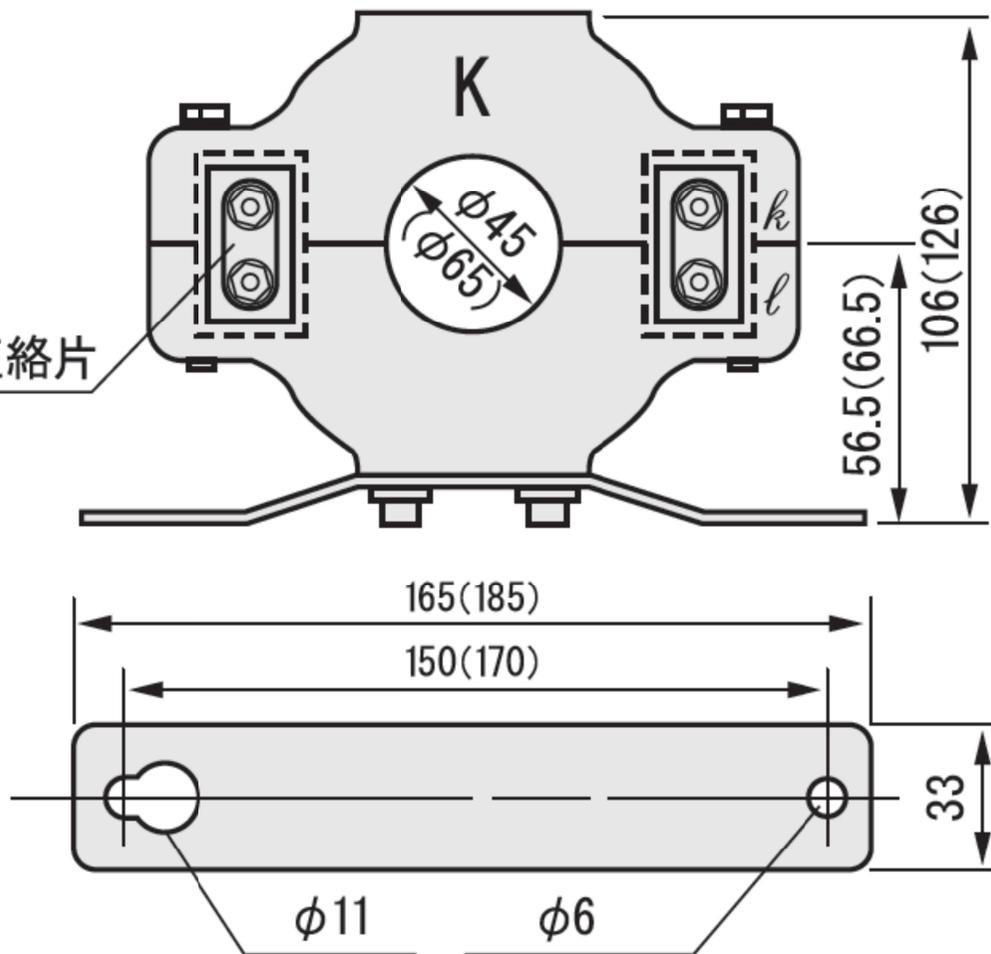

端子カバー

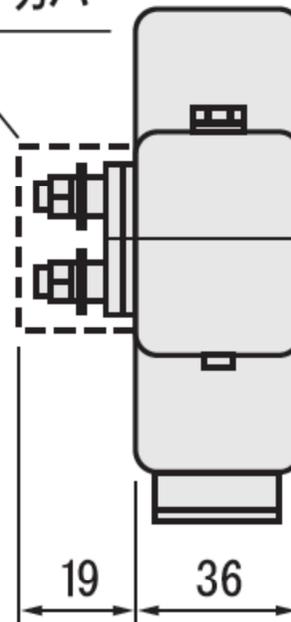


() 内寸法は ZC-65 ZC-65S

分割形零相変流器外形図
ZC-45 ZC-45S
ZC-65 ZC-65S

分割形零相変流器 取扱説明図

ZC-45 ZC-45S
ZC-65 ZC-65S

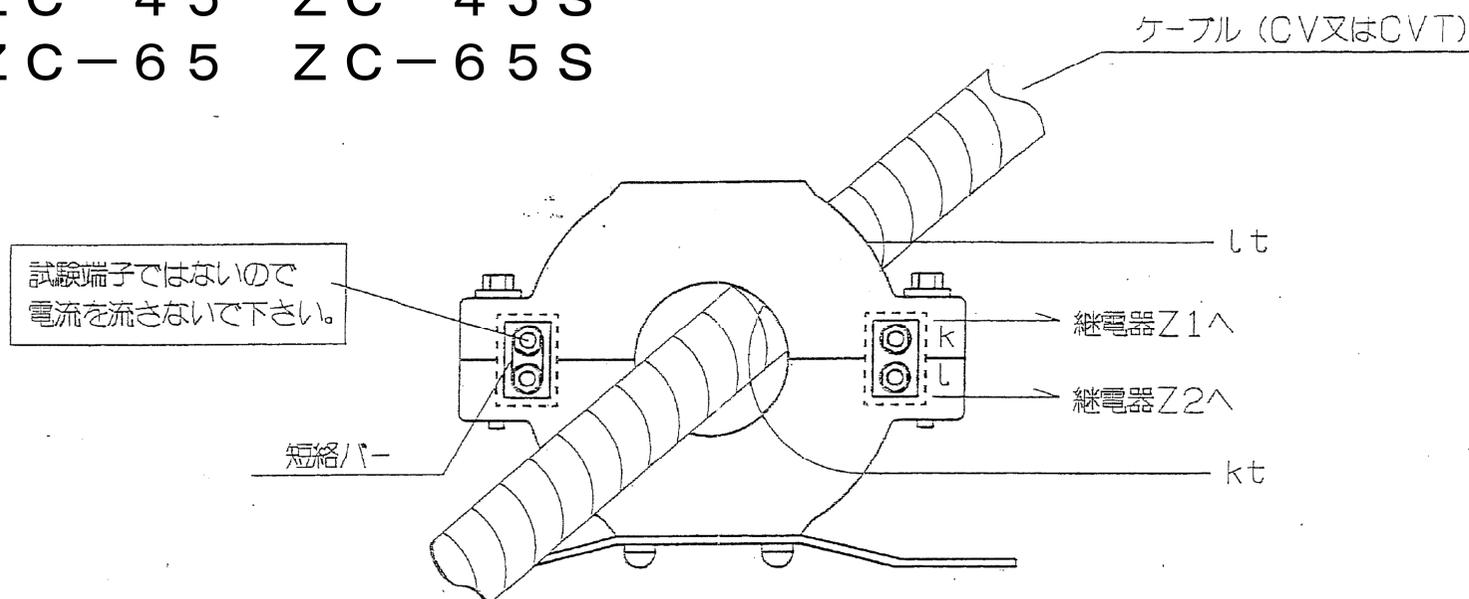

取扱上のご注意

1. 分割形ZCTには試験端子がありません。上図のように線を貫通して両端をkt, しtにしてください。
2. ケーブルを貫通させたら、短絡バーを忘れずに取り付けてください。
3. 分割面に異物などが付着すると特性が変化することがあります。分割面の状態を確認してから上下型を組み合わせてください。
4. ZCTの上下型締め付けボルトは、左右均等に締め付けてください。
5. ZCTの上下型の締め付けトルクは約 $2\text{ N}\cdot\text{m}$ ($20\text{ kgf}\cdot\text{cm}$)としてください。締め付けトルク許容範囲は $1.5\sim 2.8\text{ N}\cdot\text{m}$ ($15\sim 28\text{ kgf}\cdot\text{cm}$)です。