

小形零相変流器の極性の見方

LR0604A
泰和電気工業株式会社

内容

1次側の極性を示す「K」「L」の記号が、零相変流器の本体に記載されていません。下記説明を参考に、「K」「L」を判断して下さい。


対象機種

火災警報器用：ZB-30M1S、ZB-58M2S、ZB-58M3S

漏電継電器用：ZB-30M05、ZD-30M05、ZB-30M1、ZD-30M1、ZB-58M2、ZB-58M3

見分け方

ZCTの2次側配線接続用端子「k」「l」が、片側に寄っています。接続用端子が無い側（写真では向こう側）が「K」、接続用端子がある側（写真では手前側）が「L」となります。

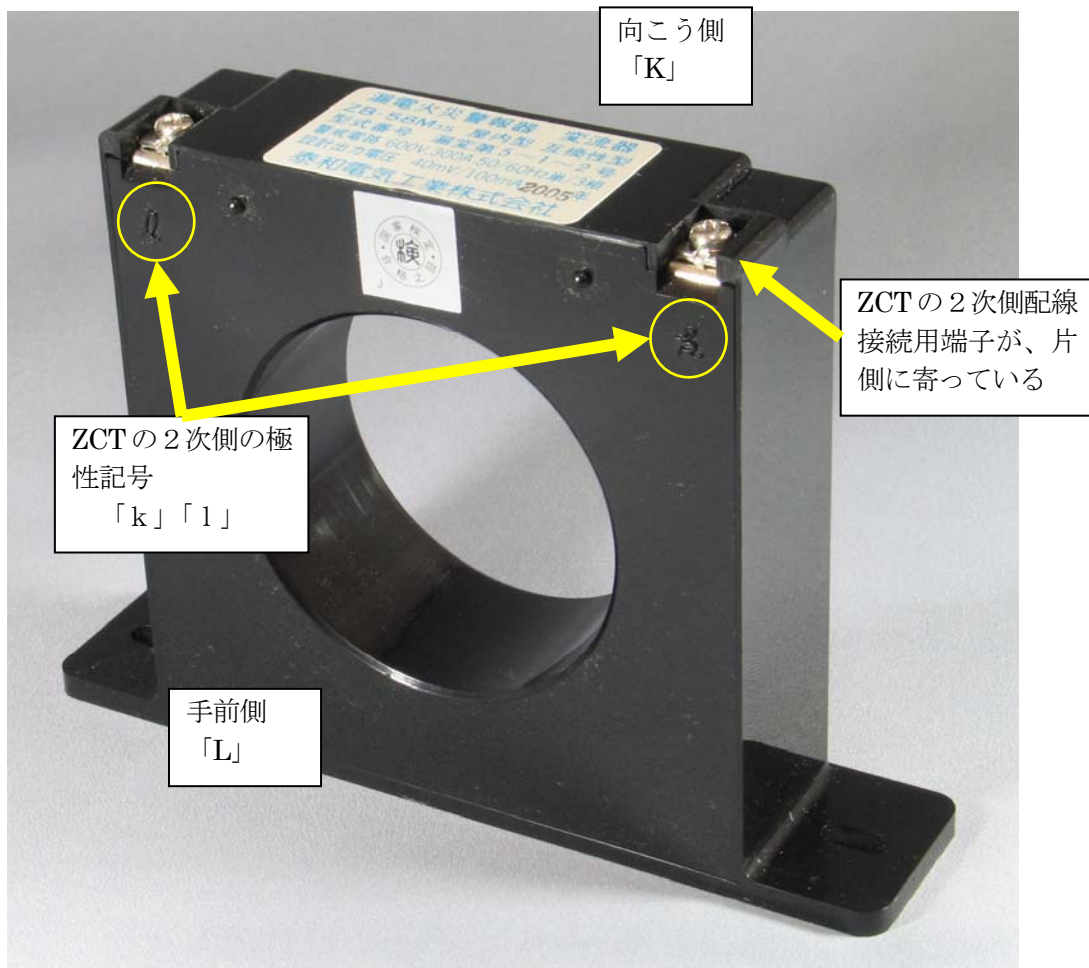

- ・写真はZB-58M3Sです。他の機種も同様です。
- ・説明用のため、保護カバーを外してあります。